

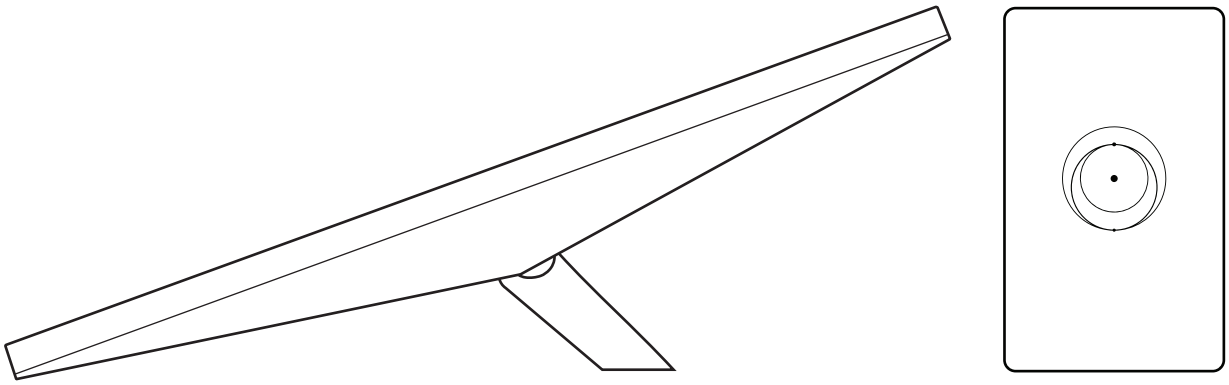



Що в коробці

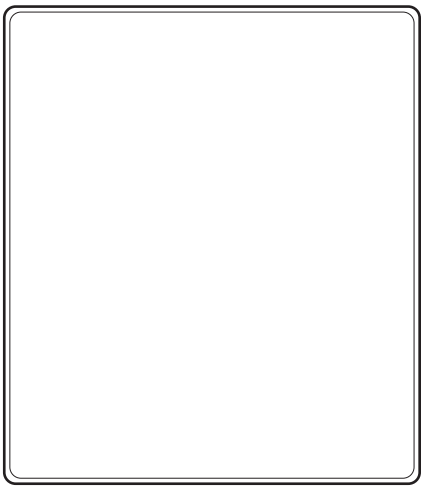


Starlink із вбудованим Wi-Fi

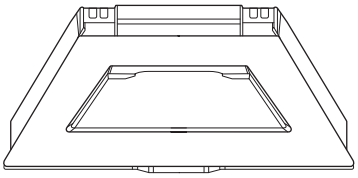

Підставка

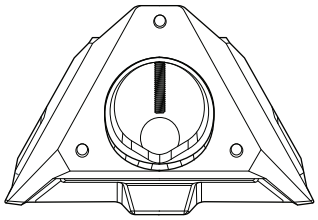


Перехідник для труб і плоске кріплення



Кабель живлення постійного струму


15 м
(49,2 фута)




Блок живлення




Штекер термінала Starlink

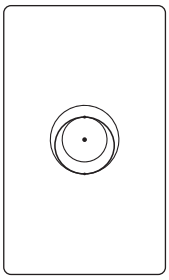

Роутер Mini

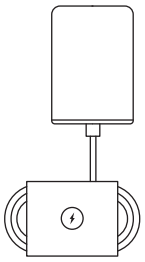


Блок живлення роутера Mini

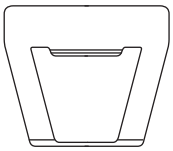

Підставка для роутера Mini

1 | **Завантажте застосунок Starlink**

Завантажте застосунок Starlink і відскануйте QR-код, щоб отримувати покрокові вказівки зі встановлення.

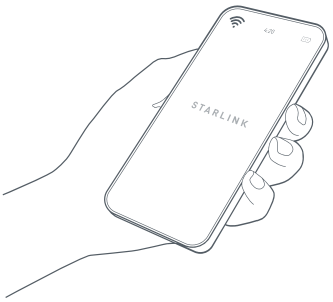


setup.starlink.com




2 | **Знайдіть місце з вільним оглядом неба й перевірте відсутність перешкод**

Вашому терміналу Starlink потрібний вільний огляд неба, щоб підтримувати зв'язок із супутниками під час їхнього переміщення. Об'єкти, які перешкоджають з'єднанню Starlink із супутником, наприклад гілки дерев, стовпи або дахи, спричиняють збої в роботі термінала. Використовуйте інструмент перевірки наявності перешкод у застосунку, щоб вибрати відповідне місце для встановлення.

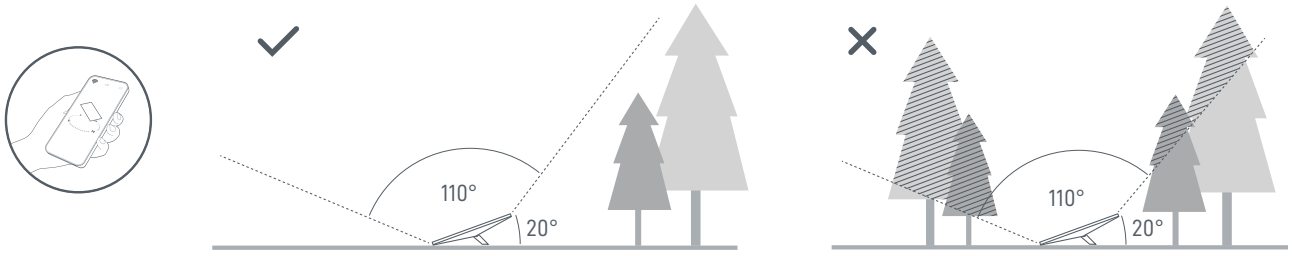


Якщо у вас немає достатньо вільного огляду на рівні землі, радимо встановити обладнання на підвищенні (наприклад, на даху, щоглі або стіні). Додаткові кріплення й аксесуари можна придбати в магазині Starlink.

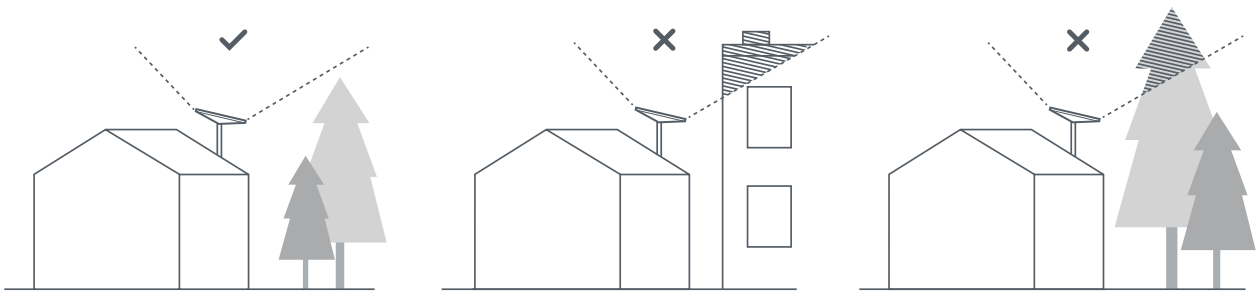

3 | **Під’єднайте термінал Starlink до джерела живлення**


Підніміть підставку й під’єднайте до термінала Starlink один кінець кабелю, що входить до комплекту. Вставте штекер так, щоб його лицьова сторона була на одному рівні з поверхнею термінала.

Прокладіть інший кінець кабелю живлення до блока живлення й під’єднайте його до розетки.

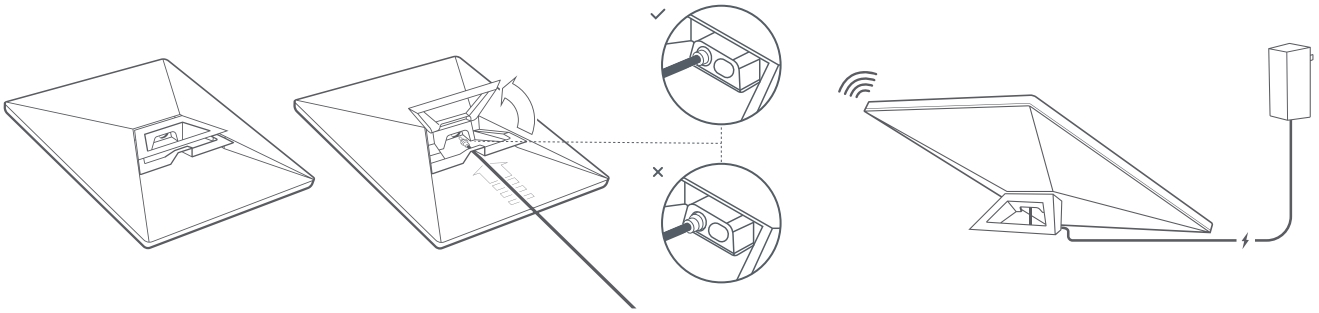

4 | **Під’єднайтесь до мережі Wi-Fi**


1. На своєму пристрої під’єднайтеся до мережі STARLINK у налаштуваннях Wi-Fi.

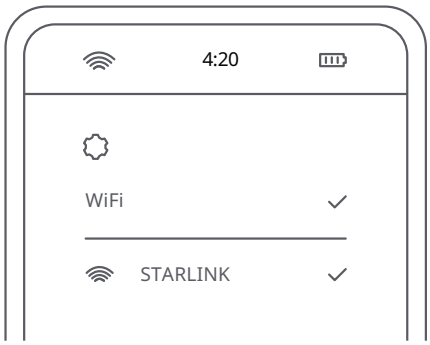


2. З’єднання встановлено! Відкрийте застосунок Starlink, щоб налаштувати додаткові параметри, перевірити з’єднання тощо.

5 | **Відкоригуйте положення термінала Starlink**

У разі необхідності коригування положення антени Starlink, у застосунку з’явиться відповідне сповіщення. Натисніть це сповіщення, щоб скористатися інструментом націлення.

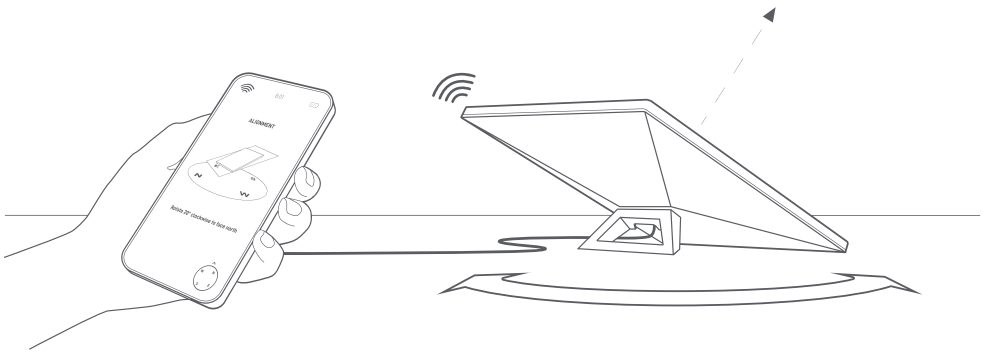


Не вдається під’єднатися до Інтернету?

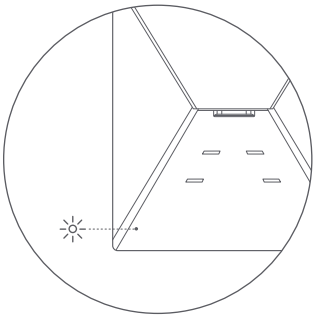

1. Відкрийте застосунок Starlink, щоб перевірити наявність попереджень, збоїв або перешкод.
2. Перевірте індикатор статусу на задній панелі термінала Starlink.

Повільно блимає	Живлення ввімкнено.
Не світиться	Живлення термінала Starlink відсутнє.
Швидко блимає	Світлодіодний індикатор швидко блиматиме протягом 3 секунд, поки ви утримуватимете кнопку скидання, а потім вимкнеться на час перезавантаження термінала Starlink.

3. Перевірте, чи всі роз’єми під’єднано належним чином і чи не пошкоджено обладнання або кабелі.
4. Перезавантажте термінал Starlink, від’єднавши його, а потім знову під’єднавши до електромережі.
5. Відновіть заводські налаштування термінала Starlink, знайшовши кнопку за значком скидання на задній панелі. Натисніть кнопку до клацання й утримуйте її протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор швидко блиматиме, а потім вимкнеться після завершення.

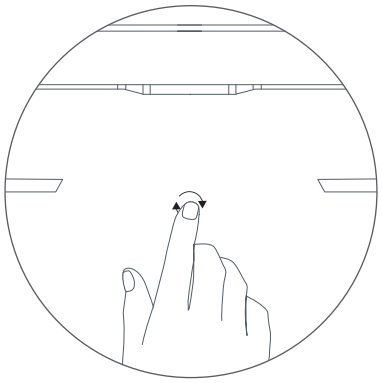


6. Якщо жоден із зазначених варіантів не дасть результатів, зверніться до служби підтримки клієнтів Starlink у застосунку або в розділі "Підтримка" на сайті starlink.com.

1 | **Налаштування Starlink**

Перш ніж налаштовувати роутер, переконайтеся, що ваш Starlink налаштовано і з'єднано з інтернетом.

Під'єднайтеся до наявної мережі Wi-Fi Starlink зі свого пристрою.

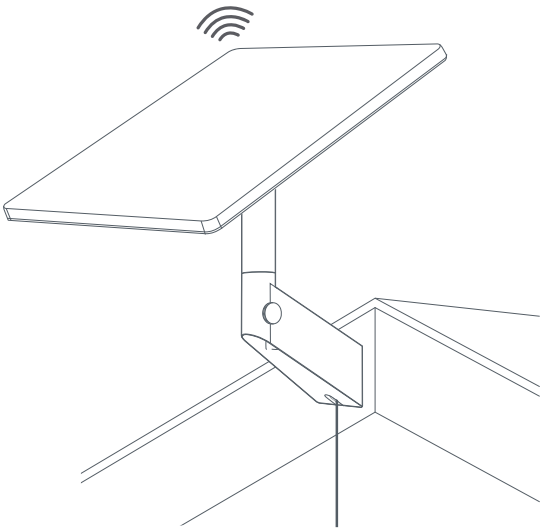



2 | **Розміщення роутерів**

Розташуйте роутери в потрібному місці. Ми рекомендуємо дотримуватися наведених нижче вказівок щодо налаштування mesh-мережі.

- Розмістіть роутер подалі від товстих стін, громіздких меблів і великих електронних пристроїв, як-от телевізор. Для оптимальної продуктивності розташуйте роутер над землею, наприклад, на полиці.
- Бажано, щоб між пристроями не було перешкод (цементних стін, металевих приладів тощо).
- Mesh-вузли з'єднуються бездротовим способом, але дротове з'єднання за допомогою кабелю Ethernet може забезпечити вищу продуктивність.
- Розміщуйте додаткові роутери на відстані не більше двох кімнат один від одного. Ближче розташування покращує швидкість. Більша відстань збільшує діапазон дії, однак це може знизити продуктивність.

Повторіть ці дії для інших mesh-вузлів.

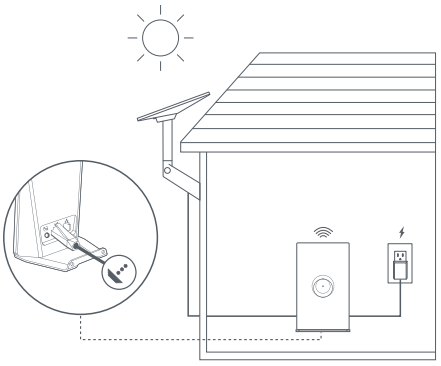


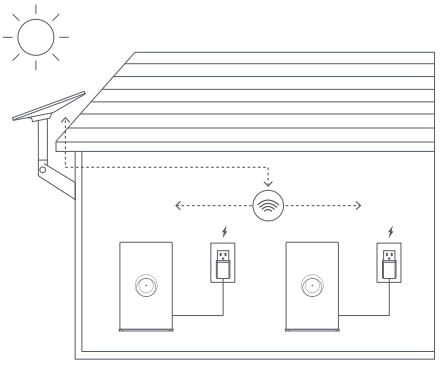

3 | **Увімкнення mesh-роутера**


Вставте кабель живлення у відповідний роз'єм на задній панелі роутера і під'єднайте блок живлення до розетки. Після цього засвітиться індикатор, сигналізуючи про ввімкнення пристрою.

Нижче наведено докладніші відомості про бездротові та дротові з'єднання.

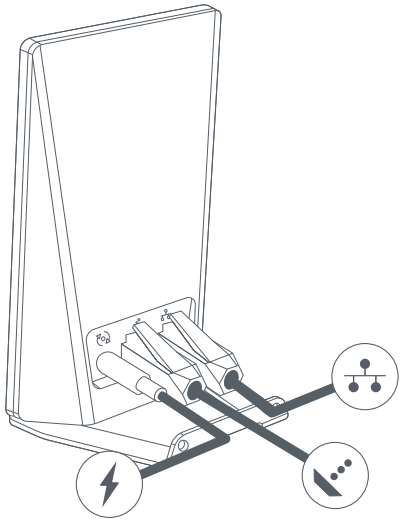


Використання порту RJ45

1. Від'єднайте штекер Starlink.

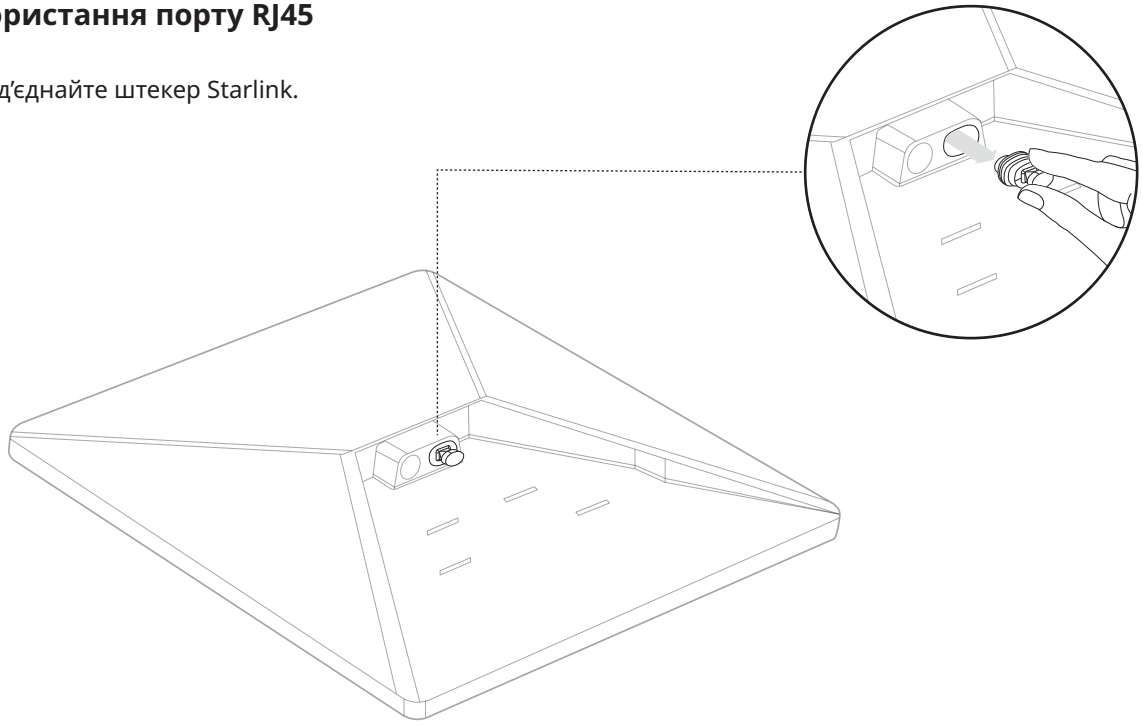


2. Під'єднайте до порту кабель Starlink Mini, доступний для придбання на сайті shop.starlink.com, або власний кабель Ethernet. Під'єднайте інший кінець кабелю до дротового mesh-вузла або стороннього обладнання.

   Примітка. Цей виріб не має ступеню захисту IP67 у разі використання стандартного кабелю RJ45.

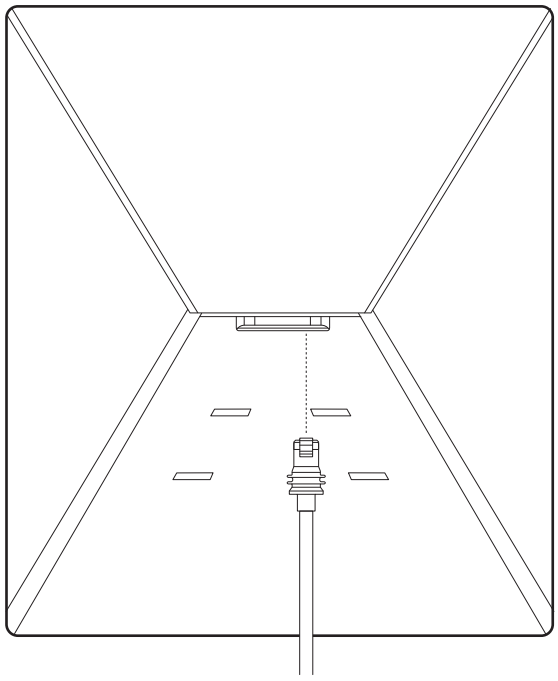


ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗДРОТОВОГО ПІД'ЄДНАННЯ ДО MESH-МЕРЕЖІ

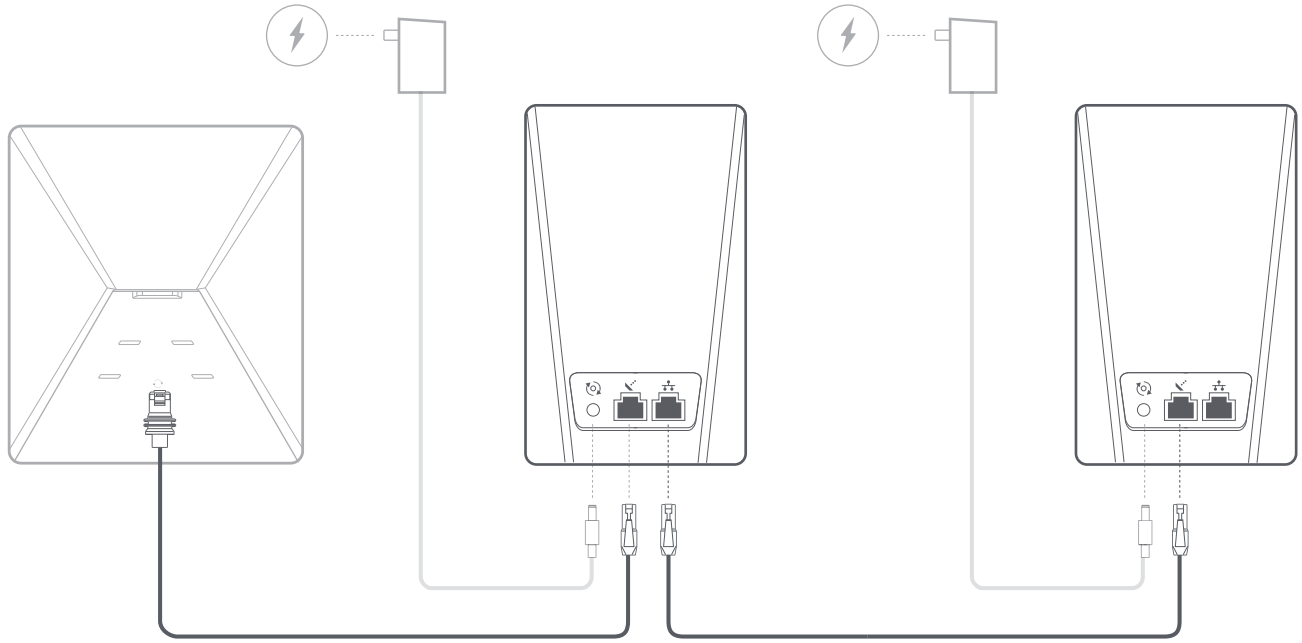

1. Налаштуйте комплект Starlink, як показано в інструкції зі встановлення, і під'єднайтеся до інтернету.
2. Розташуйте роутер Starlink Mini в потрібному місці та під'єднайте блок живлення.
3. Під'єднайте кабель Ethernet до порту LAN на задній панелі наявного роутера Starlink або Starlink Mini. На роутері 3-го покоління потрібно зняти захисну кришку, щоб отримати доступ до портів.
4. Прокладіть кабель Ethernet від головного роутера до роутера Starlink Mini. Під'єднайте кабель до порту WAN на роутері (порт із символом Starlink), щоб створити дротову mesh-мережу.
5. Для дротового під'єднання до комплекту Starlink Mini використовуйте кабель Ethernet для Starlink Mini довжиною 15 м, щоб забезпечити водонепроникне з'єднання.
6. Під час під'єднання до іншого роутера Starlink використовуйте кабель RJ45 Cat5e або вищої категорії.
7. Повторіть ці дії для інших mesh-вузлів.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗДРОТОВОГО ПІД'ЄДНАННЯ ДО MESH-МЕРЕЖІ

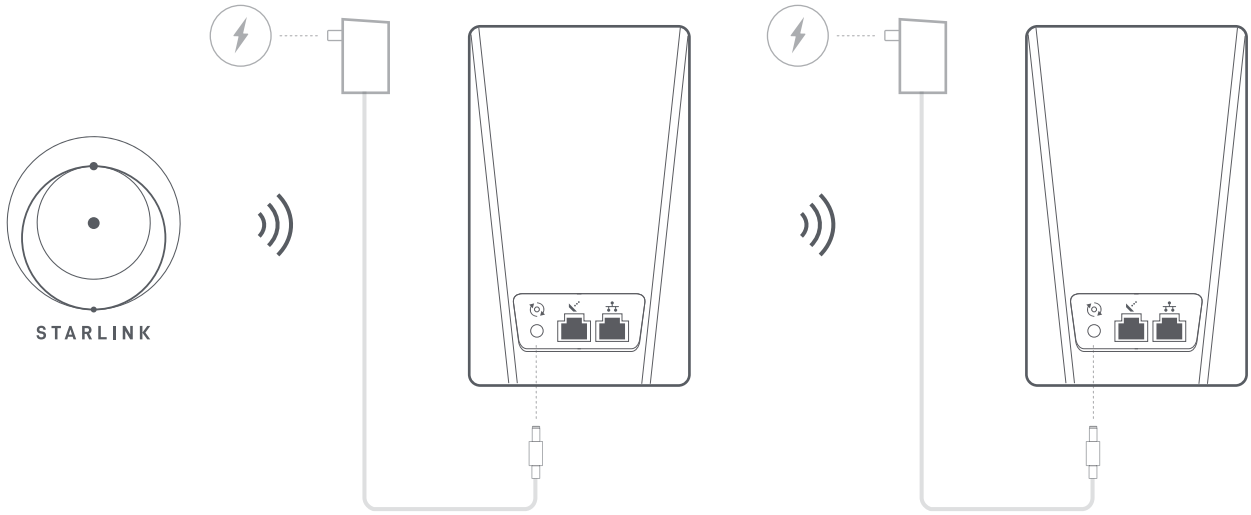


1. Перш ніж додавати mesh-вузли, переконайтеся, що ваш комплект Starlink налаштований і під'єднаний до інтернету.
2. Знайдіть відповідні місця для встановлення mesh-вузлів і під'єднайте їх до розеток.
3. Відкрийте застосунок Starlink.
4. Зачекайте 1–2 хвилини, поки в застосунку з'явиться сповіщення "Новий mesh-вузол".
5. Якщо сповіщення не з'явиться, спробуйте розташувати роутер ближче до головного роутера.
6. Натисніть "Створити пару" або "Створити пару з усіма". На екрані "Мережа" почнуть з'являтися під'єднані вузли. Під'єднання триватиме близько 1–5 хвилин.
7. Повторіть ці дії для інших mesh-вузлів.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕХІДНИКА ДЛЯ ТРУБ


1 | **Зніміть підставку**

Стисніть фіксатор і відтягніть його з фіксованого положення.

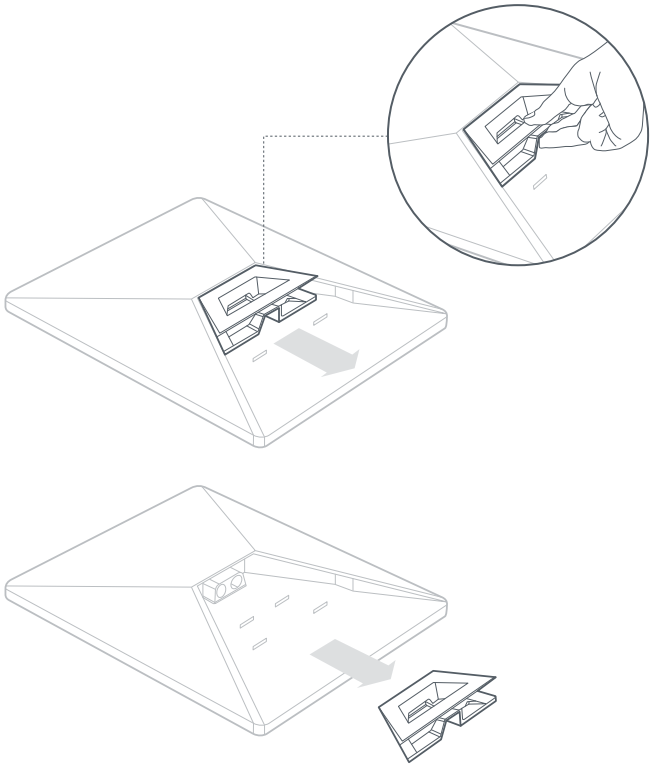

2 | **Вийміть шестигранний ключ**

Вийміть шестигранний ключ із нижньої частини кріплення.

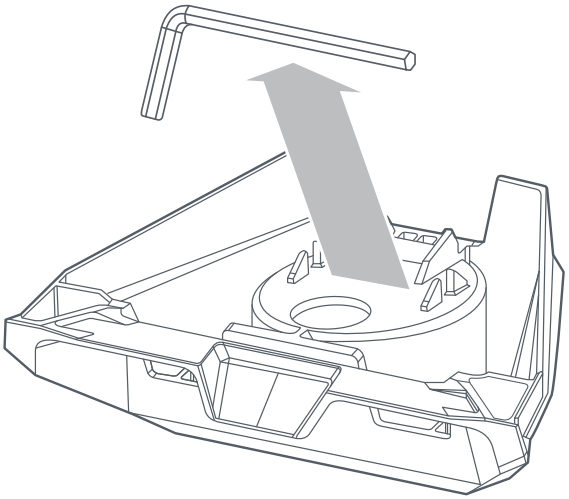


ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕХІДНИКА ДЛЯ ТРУБ

3 | **Прокладіть кабель і встановіть кріплення**

Прокладіть кабель живлення крізь отвір у кріпленні, витягнувши його з переднього кінця.


Під'єднайте кабель до термінала Starlink, надійно вставивши штекер (його лицьова сторона має бути на одному рівні з поверхнею термінала).

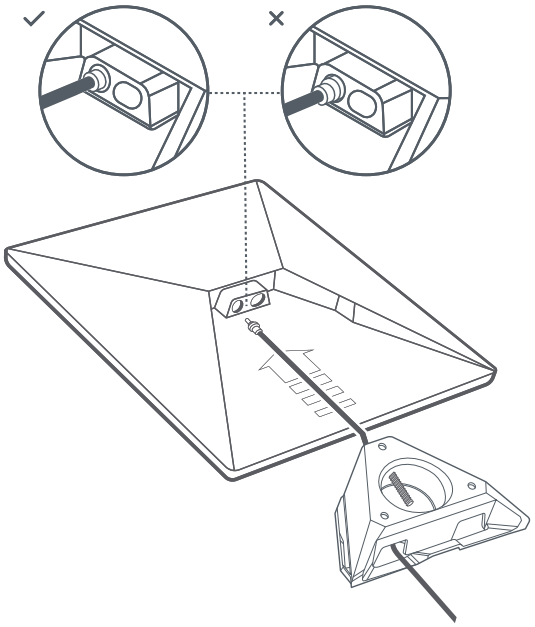

4 | **Прикріпіть термінал Starlink до труби**

Послабте гвинт-фіксатор і посуньте кріплення на кріпильну трубу. Тимчасово затягніть гвинт-фіксатор, щоб стабілізувати Starlink на трубі.

Під'єднайте інший кінець кабелю Starlink до блока живлення і вставте штекер у розетку.

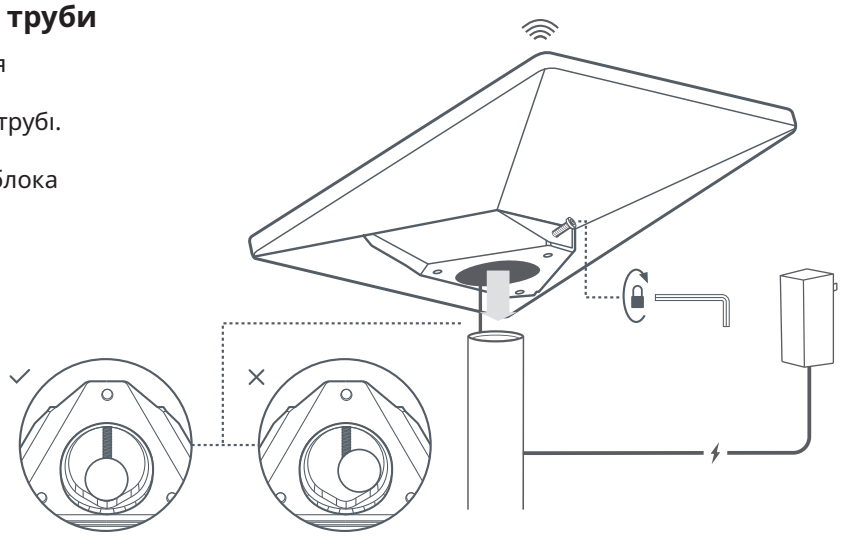


ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕХІДНИКА ДЛЯ ТРУБ

5 | **Відкоригуйте положення термінала Starlink**

Якщо потрібно буде відкоригувати положення антени Starlink, у застосунку з’явиться відповідне сповіщення.


Натисніть це сповіщення, щоб скористатися інструментом націлення.

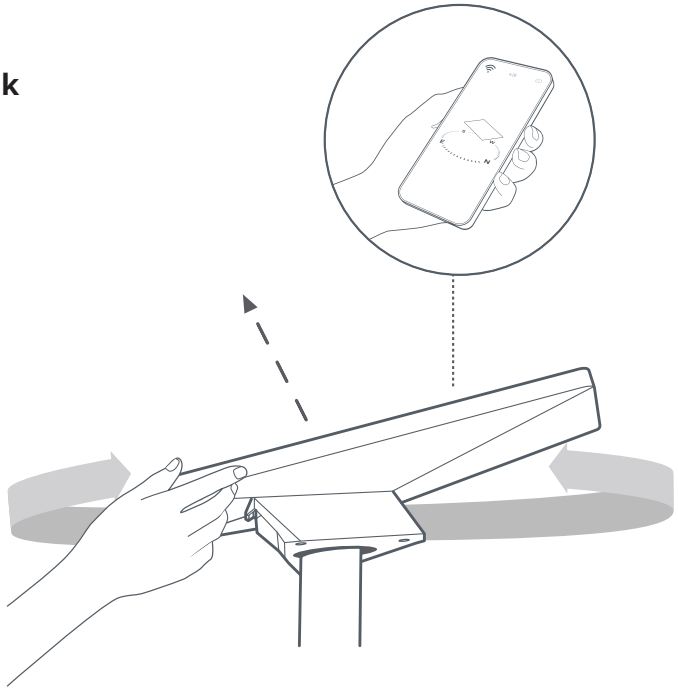

6 | **Зафіксуйте термінал у потрібному положенні**

Максимально затягніть гвинт-фіксатор шестигранним ключем на кріпленні, щоб зафіксувати Starlink на місці.


Переконайтеся, що термінал Starlink надійно закріплений.

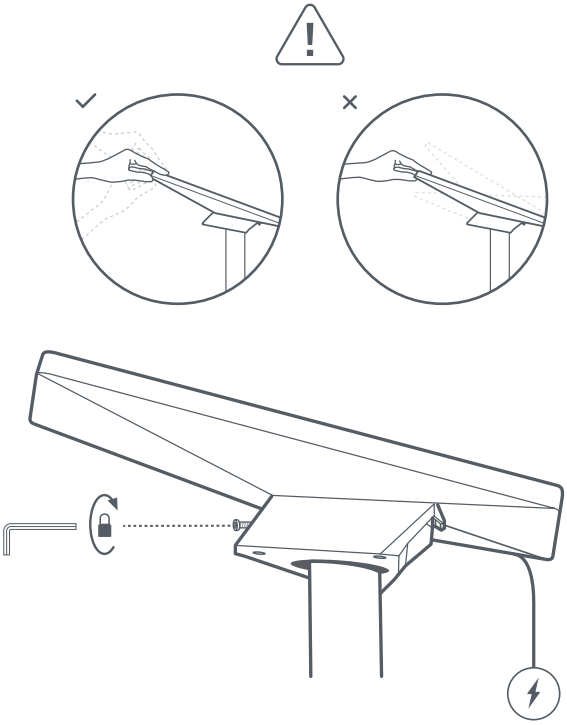

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛОСКОГО КРІПЛЕННЯ

1 | **Позначте місця для кабельних отворів**


Визначте місце встановлення та позначте ручкою або олівцем розташування 3 отворів на перехіднику для труб та плоскому кріпленні Mini.

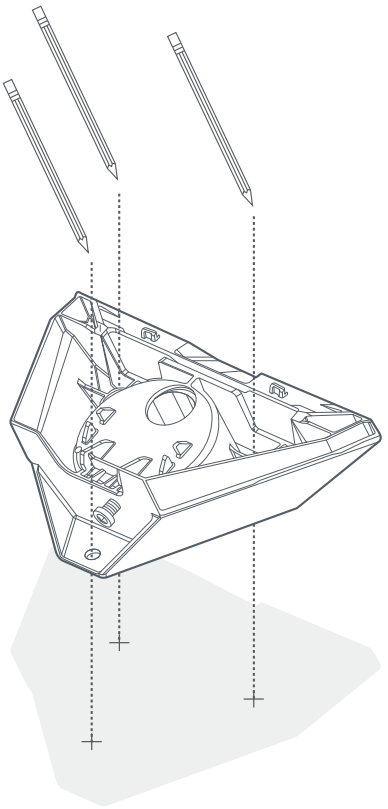

2 | **Просвердліть отвори в позначених місцях**

Просвердліть кабельні отвори у відповідних місцях. Рекомендуємо використовувати гвинт або болт 6 мм (1/4 дюйма). Для гвинтів для дерева використовуйте свердло 4,5 мм (3/16 дюйма), а для болтів – свердло 6,5 мм (9/32 дюйма).


У разі використання гвинта для дерева монтажна поверхня має бути товщиною не менше 0,5 дюйма (1,27 см).

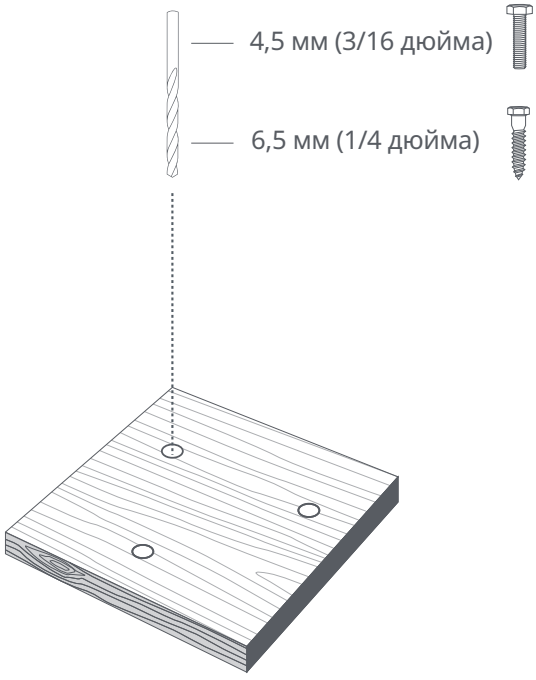

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛОСКОГО КРІПЛЕННЯ


3 | **Прикрутіть гвинтами кріплення до поверхні**

Зафіксуйте кріплення на поверхні. Фіксатори не входять до комплекту. Рекомендуємо використовувати гвинт або болт 6 мм (1/4 дюйма).

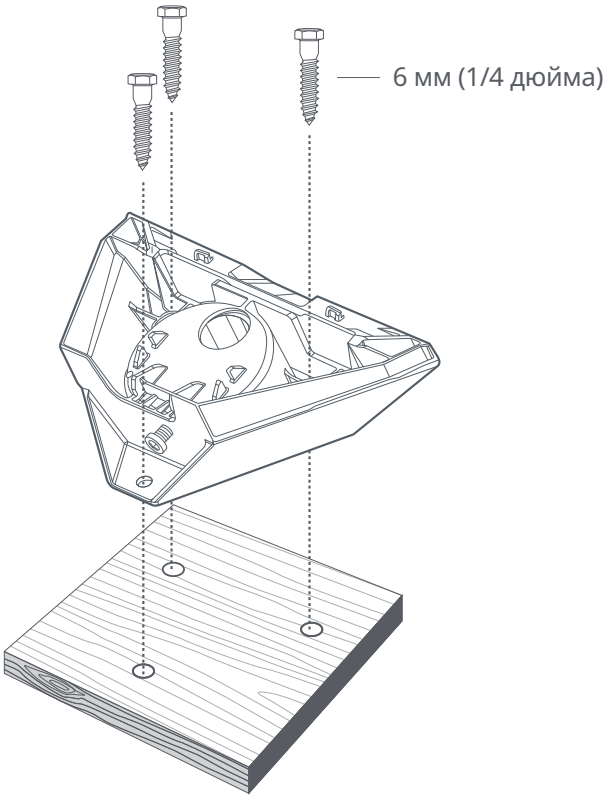

4 | **Прокладіть кабель через кріплення**


Прокладіть кабель Starlink крізь отвір у кріпленні, витягнувши його з переднього кінця.

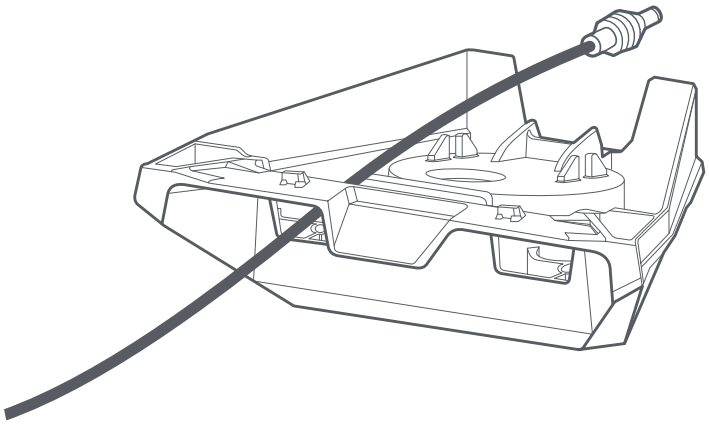

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛОСКОГО КРІПЛЕННЯ

5 | **Під'єднайте кабель і встановіть Starlink**

Під'єднайте кабель Ethernet до термінала Starlink і переконайтеся, що він надійно вставлений. Вставте Starlink у кріплення до фіксації з клацанням.

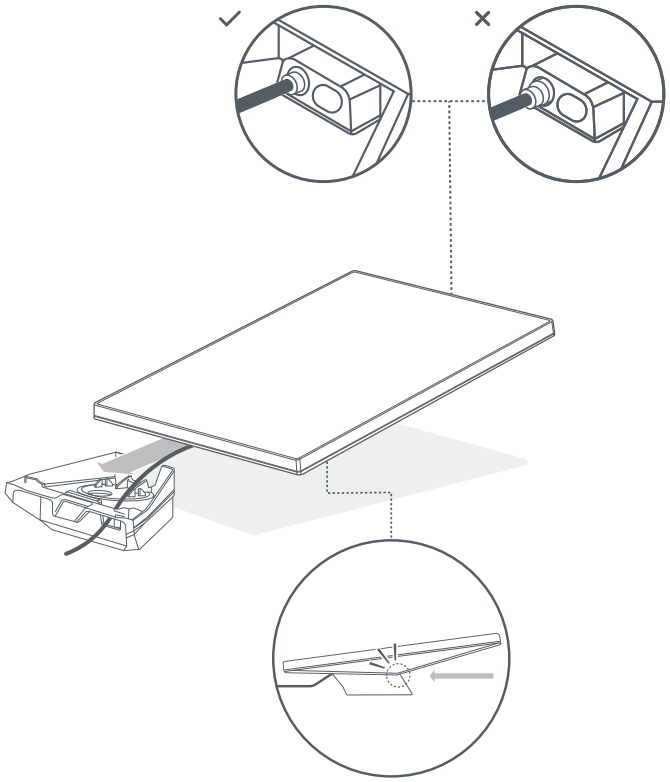

Зняття термінала Starlink

Якщо вам потрібно зняти Starlink, натисніть фіксатор на кріпленні, відштовхнувши Starlink у напрямку від себе.

